



## PROCEDURE D'HIVER : ARRIVEE DANS CERES

### ❖ MISE SOUS TENSION générale de Cérés

1. enclencher le disjoncteur général (derrière la porte du « four », sous la charrue)

*Vous pouvez maintenant circuler dans la Maison et y voir clair vu que les volets sont mis.*

### ❖ MISE EN EAU DE LA MAISON

*Commencer dans la salle de bain du dortoir*

1. fermer les robinets de purge sous les évier de la salle de bain du dortoir
2. fermer la purge (voir page 2) du groupe de sécurité du chauffe-eau électrique dans la soupente à côté de la salle de bain du dortoir
3. fermer les robinets-mélangeurs des 2 évier de la salle de bain
4. fermer les robinets-mélangeurs des 2 douches de la salle de bain  
.....le WC de la salle de bain purgera l'air de la conduite montante

*Descendre à la cuisine de la salle de séjour*

5. fermer le robinet-mélangeur de l'évier de la cuisine
6. fermer le robinet-mélangeur du lavabo derrière la cuisine  
.....le WC (derrière la cuisine) purgera l'air de la conduite montante

*Descendre dans la salle du four, sous la mezzanine*

7. fermer **P** le robinet de purge (ouvert à la fin du séjour précédent)
8. laisser **S** fermée, la vanne d'alimentation du Studio (non occupé)
9. laisser **M** ouverte, la vanne d'alimentation de la Maison ouverte
10. fermer **Sin** et **Sout** les deux vannes menant au surpresseur
11. laisser **BP** ouvert, c'est la vanne de by-pass du surpresseur ouverte
12. ouvrir **A** la vanne d'entrée (mais pas la vanne **Cu** en cuivre qui devrait être ouverte)  
.....suite à cette mise en eau, les WC à côté de la cuisine & du dortoir se remplissent,  
.....le chauffe-eau électrique de la cuisine (dans la soupente) commence aussi à se remplir

*Remonter dans la cuisine...*




13. purger distinctement l'eau froide et l'eau chaude à la cuisine pour s'assurer que le chauffe-eau électrique de la cuisine est bien rempli
14. purger le robinet du lavabo derrière la cuisine

*Remonter à la salle de bain du dortoir...*

15. faire le tour des robinets de la salle de bains : ouvrir/fermer pour purger les conduites
16. enclencher le disjoncteur du chauffe-eau électrique de la cuisine (tableau électrique dans le WC de la salle de bain) **SEULEMENT SI** ce chauffe-eau est plein d'eau (sous peine de l'endommager)

### ❖ MISE EN SERVICE DU GAZ, DU FRIGO ET DU FEU A BOIS

17. ouvrir la bouteille de gaz dans la cuisinière
18. démarrer le frigo : bouton-thermostat du frigo même : position 1 ou 2 max !!
19. enlever les volets (retirer et rassembler les tiges et goupilles plates de fixation)
20. mettre le feu à bois en service (réglage de la combustion par l'ouverture de la porte du tiroir à cendre)

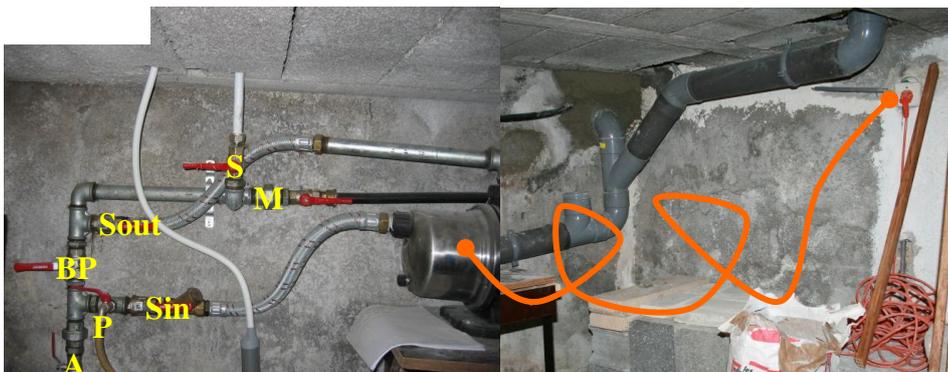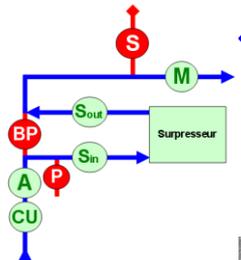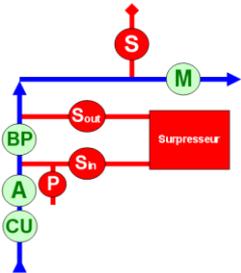



## PROCEDURE D'HIVER : DEPART DE CERES

### ❖ NETTOYER LA MAISON et REMPLACER LES BOUTEILLES DE GAZ VIDES !!!

### ❖ MISE HORS EAU ET HORS GEL

#### Commencer à la salle de bain

1. déclencher le **disjoncteur du chauffe-eau** électrique de la cuisine dans le tableau électrique au-dessus du même WC du dortoir / avant-dernier disjoncteur à droite. (de préférence quelques heures avant votre départ vu la réserve d'eau constituée)

#### Aller sous la mezzanine de la salle du four

2. **fermer A**, la vanne d'entrée (laisser la vanne Cu en cuivre ouverte !!)
3. **ouvrir BP**, la vanne de by-pass du surpresseur ouverte
4. **ouvrir P**, le robinet de purge

#### Remonter à la salle de bain du dortoir pour commencer la purge

5. ouvrir les robinets-mélangeurs des 2 évier de la salle de bain
6. ouvrir les robinets-mélangeurs des 2 douches de la salle de bain et poser les pommes de douche dans les cuvettes
7. mettre un seau et ouvrir les robinets de purge sous les évier de la salle de bain du dortoir ; vider le seau à la fin de la purge
8. tirer la chasse du WC pour vider le réservoir et mettre de **l'antigel** dans la cuvette ainsi que quelques gouttes dans les siphons des douches et des évier
9. ouvrir la **purge** (voir ci-dessous) **du groupe de sécurité** du chauffe-eau électrique dans la soupente

#### Descendre à la cuisine de la salle de séjour

10. ouvrir le robinet-mélangeur de l'évier de la cuisine (position médiane !!!)
11. ouvrir le robinet-mélangeur du lavabo derrière la cuisine (position médiane !!!)
12. tirer la chasse du WC voisin pour vider le réservoir et mettre de **l'antigel** dans la cuvette, ainsi que quelques gouttes dans les siphons des évier

#### Terminer la procédure sous la mezzanine de la salle du four

13. surveiller que la purge se déroule bien (la vidange du chauffe-eau électrique dure 1h)

### ❖ MISE HORS SERVICE DE LA MAISON

21. le frigo : mettre son bouton-thermostat sur « 0 » et laisser la porte entrebâillée
22. la cuisinière : fermer la bouteille de gaz
23. les fenêtres & portes-fenêtres : remettre les volets
24. les outils : haches, scies, balai, raclette, torchons...sous l'escalier
25. laisser quelque bois coupé pour les suivants
26. vider le poêle à bois ( tiroir à cendre)

### ❖ MISE HORS TENSION

27. déclencher le disjoncteur général (derrière la porte sous la charrue) en dernière extrémité vu que, avec les volets, la Maison sera obscure
28. fermer les portes, la cave à bois

Schéma d'un groupe de sécurité de chauffe-eau électrique

**A votre arrivée : fermer prioritairement la purge (+-1/4 tour)**

**A votre départ : ouvrir d'1/4 de tour (cran de maintien) pour purger**

purge =>

